

【ご注意】 デジスパイスIVはWindows10,11対応となります。それ以前のWindowsでは動作しません。  
解析ソフトをVer4.0.0以降にアップデートすればご使用中のデジスパイスⅠ、Ⅱ、Ⅲもご利用いただけます。  
※旧型デジスパイスⅢを初めてご使用の場合はUSBドライバのインストールが別途必要です、Windows8以降ではデジスパイスⅠ、Ⅱは下記作業で動作します。

## 1. 解析ソフトのインストール

- ① デジスパイスHPより解析ソフトをダウンロードする。

**デジスパイス** 検索


または  
<https://dig-spice.com/jp/>  
にアクセスする。

- ② トップページ

【最新のソフトウェアダウンロードはこちら】をクリック



- ③ 最上段のデジスパイス最新パソコン解析ソフト(ver4.※.※)をダウンロードする。

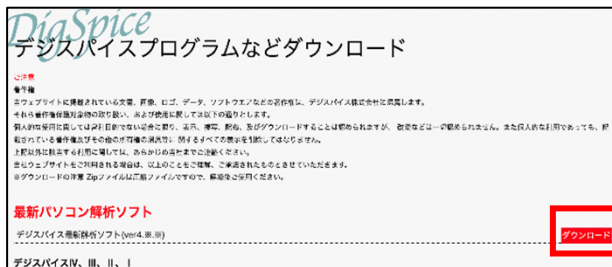

- ④ 圧縮された最新解析ソフトがダウンロードされる。  
※Windows Defenderによるダウンロードブロックの対処法はHP<よくある質問>をご覧ください。


digspice※※※.zip (※※※は解析ソフトのバージョン)

- ⑤ ダウンロードされたdigspice※※※.zip [ファイルを開く]を実行する。


※このフォルダにはデジスパイスの取扱説明書が入っています。

- ⑥ 自動解凍されフォルダ内に『instdigspice.exe』が表示されるのでダブルクリックして実行する。

- ⑦ PC保護の注意が表示される場合があります。  
※表示はお使いのバージョンによりが異なることがあります。  
表示されたら詳細情報をクリック後実行を押す。

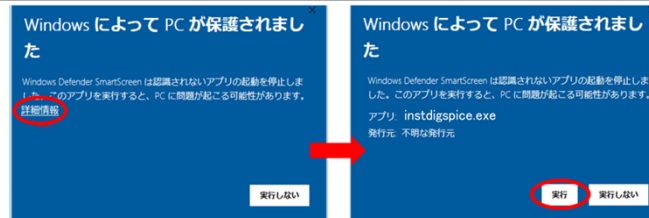

- ⑧ 下記がユーザーアカウント制御が表示されたらはい

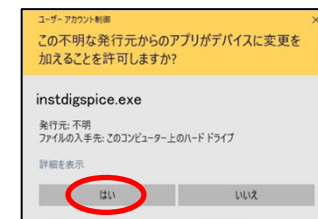

- ⑨ 下記が表示されたら次へ(N)



- ⑩ 下記が表示されたら次へ(N)



- ⑪ 下記が表示されたら次へ(N)




- ⑫ 完了をクリックし終了



## 2. 動作確認

- ① パソコンにデジスパイスIVをUSBケーブルで接続し電源を〈LOG〉または〈BLE〉にする。  
最初にお使いの時下記表示が右下に出ることがあります。表示が出た場合、【デバイスの準備ができました】まで待ちください

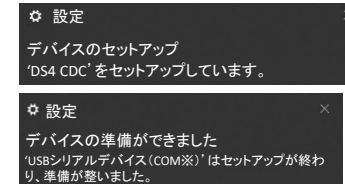

- ② デスクトップ上のデジスパイス解析ソフトを起動する。



- ③ 左上のタブを【ロガー】へ移動  
パソコンとデジスパイスIVの通信を確認する。



[セットアップ]>[20/10/5Hzモード]いづれかを  
クリックし、『GPSロガーをセットアップしました』  
が表示されればインストール完了です。



## 3. 問い合わせ先

ご不明点などございましたら、弊社ホームページからお問い合わせください。